

Konica 現場監督 28




使用説明書

各部の名称

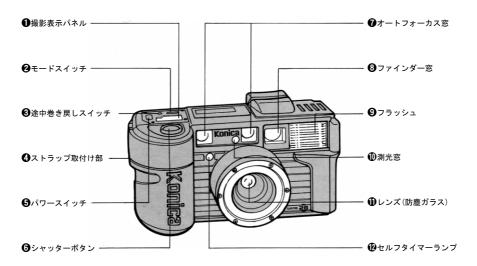

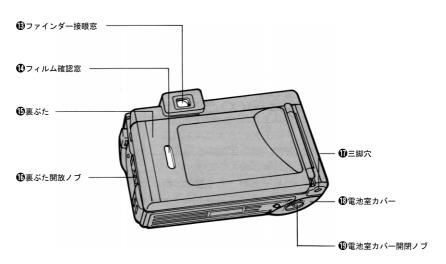

撮影表示パネル各部の名称

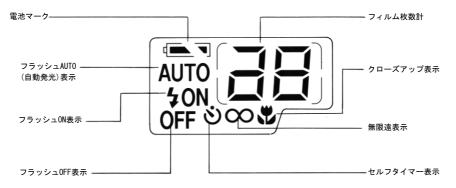

(図にはすべての液晶を表示してあります。)

ネームプレート



ネームシートにお名前をご記入の上、カメラ上面に貼り付けてください。

1. まず電池を入れてください



基本撮影


電池室カバー開閉ノブの溝にコインなどを当て、OPENの矢印の方向に回して、開閉ノブの溝とOPEN側の●印を合わせてから、電池室カバーを上方にはずします。



電池をカメラ底面の表示に合わせ て正しく入れます。



電池室カバーをはめ、カバーを押さえながら、CLOSEの矢印方向に電池室カバー開閉ノブを回して、開閉ノブの溝とCLOSE側の●印を合わせるとロックされます。

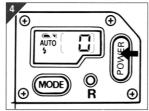

パワースイッチを押すと、撮影表示パネルに

(電池マーク)

\$AUTO (フラッシュAUTO)
① (フィルム枚数計)

が現われ電源ONになります。

* パワースイッチをもう一度押すと電源 OFFになります。電源OFFのときには電池 マークだけ点灯し、他のマークは消灯し ます。



電池交換の時期

電池が消耗して、電池マークが2/3白くなったらお早めに新しい電池と交換してください。

- * 使用電池はリチウム電池2CR5:6V、1 コで ま
- * 撮影途中で電池マークが2/3白くなった ら、最後まで撮影したあと電池を交換し てください。
- * 万一撮影中に電池マークが点滅したあと 白くなると、シャッターがロックされま す。このときは途中巻き戻しをしてくだ さい。

2. フィルムを入れてください

このカメラは、DXコードの付いたパトローネ入り35mm(135)フィルムを使用します。フィルムをカメラに入れると同時に、使用フィルムの感度(ISO25~3200)が自動的にセットされます。

- * DXコードのないフィルムは、すべてISO25 に設定されます。
- * リバーサルカラーフィルム(スライド用) は、IS025、50、100、200、400をご使用 ください。
- * コニカカラーフィルムのご使用をおすすめします。



裏ぶた開放ノブを押しさげ裏ぶた を開けます。




フィルムを入れます。


- * カメラ内部のレンズに指を触れないよう にご注意ください。
- * もしレンズに指紋をつけたり、ゴミが付いたときは、軟らかい乾いた布で拭き取ってください。

使用フィルム感度のDX導入感度

DX導入感度(ISO)	25	50	100	200	400	800	1600	3200
使用フィルム感度	25	50	100	200	400	800	1600	3200
使用 / 1 ルム感及 (ISO)	32	64	125	250	500	1000	2000	_
(150)	40	80	160	320	640	1250	2500	_

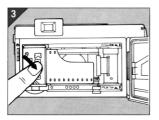


パトローネ(フィルムの容器)をカチッと音がするまで押して入れ、フィルムが平らに出るようにします。

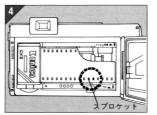


フィルムを少し引き出し、先端を カメラ内部の先端マーク(▲)に 合わせて、裏ぶたを閉じます。

* フィルムのパーフォレーション(送り穴) とスプロケット(送り歯車)のかみ合わせ を確認してください。

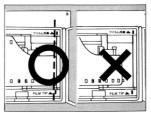




* フィルム確認窓を見れば、フィルムが入っているかどうかわかります。

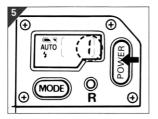

パワースイッチを押すと、フィルムは1枚目の撮影位置までは自動的に送られます。

* ISO 25のフィルム使用の場合は、シャッターボタンを押してください。

フィルムが送られていないときは

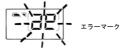

フィルム枚数計にエラーマークが出て 点滅します。フィルムを入れ直してくだ さい。

正しい構え方




カメラ背部を頬に当て、両ヒジを 軽く締めると安定します。ヒジを 開くとカメラぶれをしやすくな ります。

- * 指の腹でシャッターボタンを 静かに押してください。
- タテ位置のフラッシュ撮影では、 フラッシュを上に構えてください。フラッシュを下にして発光すると、写真が不自然になります。
- * 指や毛髪などが、レンズやオートフォーカス窓、測光窓を じゃましないようにしましょう。

3.ファインダーの見方


AF:オートフォーカス

このファインダーは実像式で、見える範囲がそのまま写ります。

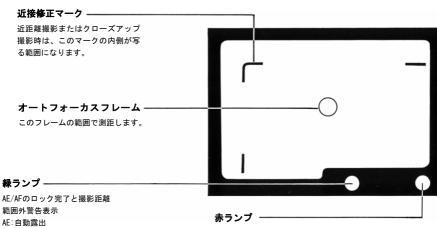

フラッシュ発光と低輝度警告表示

4. いよいよ撮影です

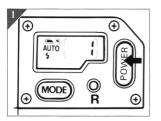

★AUTO、 ↓ (フィルム枚数計)が点 灯していないときは、パワースイッチを押し、電源ONにします。

* 防塵ガラスの汚れにご注意ください。も し汚したらきれいに拭き取ってくださ い。



ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせます。


日中撮影の距離






シャッターボタンを半押しすると 緑ランプが点灯し、自動的にピン トが合います。

* 緑ランプと同時にセルフタイマーランプ が点灯するので、写される人にも撮影の タイミングがわかります。

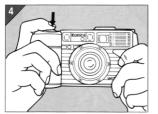

シャッターボタンをさらに深く静かに押し込み、シャッターをきってください。

* 撮影が終わるとフィルムが1コマ自動的に送られ、フィルム枚数計の数字が1つ進みます。

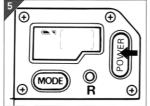

撮影が終わったら、パワースイッチを押して、電源OFFにしてください。

- * 撮影表示パネルは電池マークだけの点灯 となります。
- * 電源ONのまま放置しても、30分後に自動 的に電源OFFとなります。


シャッターボタン半押しで、緑ランプが点滅したときは…

被写体が近すぎてピントが合わない警告で、シャッターがロックされます。少し離れてシャッターボタンを押し直すか、 クローズアップ撮影をしてください。

シャッターポタン半押しで、赤ランプが点灯したときは…

暗すぎるので、自動的にフラッシュが発 光するという表示です。

5. 自動フラッシュ撮影

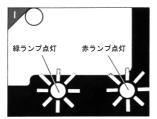

シャッターボタンを半押しして、 緑ランプと共に赤ランプが点灯し たら、フラッシュが自動発光しま す。



シャッターボタンをいっぱいに押 してフラッシュ撮影してくださ い。

- * フラッシュ撮影後、赤ランプが数秒間点 灯した後消えますが、この間は充電中で すから、シャッターはきれません。
- * フラッシュ充電中でもモードの切替えが できます。このとき充電は打ち切られ、 シャッターボタンを押したとき、残りの 充電が行われます。

フラッシュ撮影の距離

ISO I	00 0	.75m~5.3m
ISO 4	00 0	.75m~10 m

人物をフラッシュ撮影するときの ご注意

室内など暗い所で人物をフラッシュ撮影すると、目が赤く写ることがあります(赤 目現象)。これは目の瞳孔が開きフラッシュ光が網膜に反射するために起きますが、写される人により個人差があります。 次の方法で赤目を減少できます。

- 1) 照明のある明るい室内(新聞が読める程度)で撮影します。
- 2) 人物に近づいて撮影します。

6. フォーカスロック撮影

画面の両側に人物がいる撮影など、オートフォーカスフレームから被写体がはずれていると、ピントがパックの風景に合ってしまい、人物がぼけてしまいます。こういうとき、フォーカスロック撮影をすれば、シャープな写真が写せます。



ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせます。



シャッターボタンを半押しすると、緑ランプが点灯してピンと位置が固定されます。

- * 緑ランプと同時にセルフタイマーランプ が点灯します。
- * 半押しした指をシャッターボタンから離すと、フォーカスロックは解除され、や り直しができます。
- * フォーカスロックと同時に自動露出も固 定されます。




半押しのまま希望の構図に決め直 し、シャッターボタンをいっぱい に押して撮影します。



オートフォーカスが正しく働きに くい被写体


反射しにくい黒いもの、光沢のあるもの、 発光体、小さいもの、細いものは測距し にくいので、等距離の測距しやすいもの に向けてフォーカスロックしてくださ い。

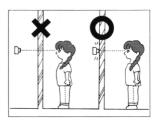


- * ガラス越しの撮影は、オートフォーカス が働かない場合がありますから、同じ距 離のものに向けてフォーカスロックして ください。 また、ガラスに密着させても正しい測距 ができます。
- * ガラス越しの遠景撮影では、無限遠モード(24ページ)で撮影してください。

7. フィルムの取り出し方



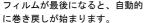


- * フィルム枚数計は、巻き戻しに連動して 減算します。
- * 写し終わったフィルムは、お早めにカメ ラ店にお持ちになり、「コニカカラ一百 年プリント」とご指定ください。美しい カラープリントに仕上がります。

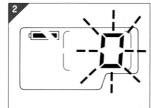

巻き戻し完了で自動的に停止します。フィルム枚数計の間の点滅を確認した上で裏ぶたを開け、フィルムを取り出してください。

* 裏ぶたを開けるとフィルム枚数計の間が 一瞬点灯し、電源OFFになります。

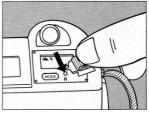


途中巻き戻しの方法

途中巻き戻し(R)スイッチをストラップ金具の凸部で押すと、撮影途中のフィルム巻き戻しができます。

- * 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。
- * 裏ぶたを開けた状態で、途中巻き戻しス イッチを押さないでください。シャッタ ーなどが作動を繰り返しますが、裏ぶた を閉じれば解除されます。


1. モードスイッチの切替え

応用撮影

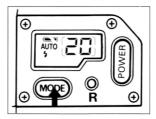

モードスイッチを押すと、撮影表示パネル上に6つのモードが、順次表示され循環します。


- * 通常は \$ AUTOになっています。
- ★ 40N、★ 0FF、○○、○○の各モードは固定 され、一度設定したモードで撮影を続け られます。撮影が終わったら、★ AUTOに 戻しておきましょう。

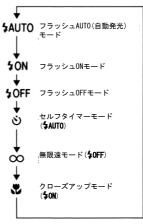

* **ů**は1コマ撮影後**\$ AUT0**に自動復帰します。

2. 日中フラッシュ撮影(フラッシュONモード)

フラッシュが常時発光するモードです。 逆光や室内窓際の人物、くもりや日陰の 人物を明るくきれいに写します。

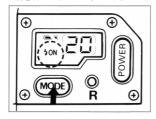

モードスイッチを押して、撮影表示パネルに **\$ ON**を出します。



フラッシュなし




フラッシュ撮影

被写体に向けてシャッターをきれば、明るいところでもフラッシュが発光します。

* シャッターボタン半押しで、緑ランプと 同時に赤ランプが点灯します。

3. スローシャッターシンクロ(フラッシュONモード)

50Nモードでタ・夜景をバックに人物を 写すと、暗い背景も共に明るく雰囲気の ある写真が写せます。

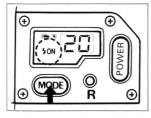

モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**4 ON**を出します。



* NOTO OF TO THE REAL PROPERTY.




スローシャッターシンクロ

暗い場所で被写体に向けてシャッターをきれば、1/15秒までのスローシャッターによるフラッシュ撮影ができます。

* カメラぶれをしやすいので、三脚をご使 用ください。

4. 夕・夜景の撮影(フラッシュOFFモード)

フラッシュが発光しないモードです。タ 景や都会の夜景など、スローシャッター による自動露出撮影ができます。

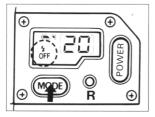

モードスイッチを押して、撮影表示パネルに **\$ 0FF**を出します。 被写体に向けてシャッターをきれば、1/4秒までフラッシュなしの自動露出撮影ができます。


- * シャッターボタン半押しで赤ランプが点滅したときは、カメラぶれの警告です。暗くて自動露出が働かないときは、最長2秒の超スローシャッターに切替わります。(2秒バルブ)
- * このときはシャッターボタン半押しで、 赤ランプがゆっくり点滅します。






- * 2秒バルブは、2秒以内であれば、シャッターボタンを押している間、シャッターが開いたままになります。
- * カメラぶれをしやすいので、三脚をご使 用ください。

5. セルフタイマー撮影(セルフタイマーモード)

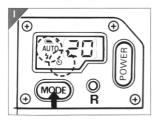


モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**ジ**を出します。

* セルフタイマーモードにセットすると、 **\$AUTO**になります。

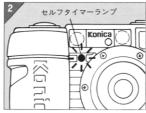

被写体に向けてシャッターボタンを押すとセルフタイマーがスタートし、約10秒後にシャッターがきれます。


- * スタートと同時に、セルフタイマーラン プが点灯し、シャッターがきれる3秒前に 点滅に切替わります。
- * フィルム枚数計に代って、残りの秒数が 表示されます。
- * 三脚をご使用ください。

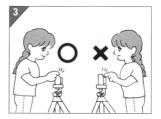

- * スタートはカメラのうしろから操作して ください。前からでは近すぎてシャッタ ーがロックされます。
- * フォーカスロックもできます。
- * セルフタイマー撮影が終わると、モードが**\$AUTO**に戻ります。続けてセルフ撮影 するときは、セットし直してください。
- * 作動中にキャンセルしたいときは、パワースイッチを押してください。

6. 遠景撮影 (無限遠モード)

風景撮影や窓ガラス越しの遠景撮影に このモードをご使用ください。ピントが 遠景に固定され、シャープな風景写真が 写せます。

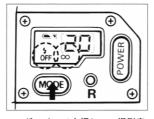




モードスイッチを押して、撮影表示パネルにOOを出します。

- * ○○にセットすると、**\$0FF**になり、フラッシュは発光しません。
- * 光量の足りないときは、スローシャッタ ーになりますから、三脚をご使用くださ い。

7. クローズアップ撮影(クローズアップモード)

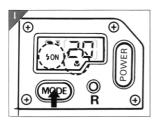

モードスイッチを押して、撮影表示パネルに **3** を出します。

* このモードは**\$ ON**になりフラッシュが常 時発光します。








撮影距離0.5m~0.75mに近づき被写体をオートフォーカスフレームに入れます。

シャッターポタン半押しで繰ラン プが点滅したときは……

0.5mより近すぎるか、0.75mより遠すぎま す。


シャッターがロックされたときは、適正な距離にしてから押し直してください。

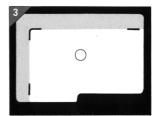

クローズアップ撮影では、ファインダーの近接修正マーク内で構図 を決めてください。

シャッターをきるとフラッシュが 発光し、明るくシャープなクロー ズアップ撮影ができます。

オートデート(オートデート付のみ)

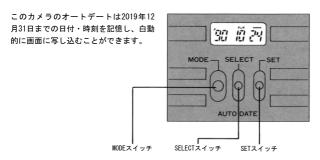




写し込みの位置とパック

写し込みの位置が明るい場合、白い場合 は、デート文字がはっきり出ないことが ありますから、ご注意ください。

表示モードの切替え

MODEスイッチを押して、年月日、日時分、 写し込みなしを選びます。

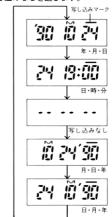

日付・時刻の修正









- MODEスイッチで日付(時分)を表示します。
- 2) SELECTスイッチを押して、修正する日 付(時分)を点滅させます。
- SETスイッチを押して、日付(時分)を点減のまま修正します。
- SELECTスイッチを押すと点滅が点灯と なり、一のマークが現われて写し込み の状態になります。

30 H: 16

- * 分を修正した後SELECTスイッチを押すと、: が点 滅します。もう一度SELECTスイッチを押して写し 込みの状態にしてください。
- * 秒まで合わせるには、: の点滅時に時報に合わせ てSETスイッチを押します。さらにSELECTスイッ チを押して写し込みの状態にいてください。

オートデート用電池の交換

オートデート用電池として、リチウム電池 (CR2025:3V)を使用しています。およその 交換時期は約4年です。 デート文字が見まにくくなったら、新しい

デート文字が見えにくくなったら、新しい 雷池と交換してください。

* 電池交換後は、日時・時刻を修正してください。

電池交換の方法





おもな仕様

フォーカスロック可能、無限速(の)撮影可能、クローズアップ撮影可能 題 出 調 節 CdS受光業子使用のプログラム目動露出調節 フィルム 感 度 自動設定(SO 25~(SO 3200) ファイン ダー 実像式ファインダー (青率0.35倍、オートフォーカスフレーム、近接修正マーク、綾ランブ: AF,AEロック町点灯、近距離ロック時点減、赤ランブ: フラッシュ発光時、未充電時点灯、低輝度警告時点減 フ ラ ッ シ ュ 手ぶれ保界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、連動範囲(ISO 100): 0.75m~5.3m、 発光開陽: 約3秒		
	形 式	レンズシャッター式広角レンズ付オートフォーカス全自動35mmカメラ
ボワース イッチ 電源のNでオートローディング・シャッターロック解析。液晶点灯、30分後自動的に電源OFF、電源残量マーク表示 電源のFで・シャッターロック・液晶液灯・セルフタイマーキャンセル シャッター プログラム電子シャッターロック・液晶液灯・セルフタイマーキャンセル ボタは 調 前 赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点 撮影範囲:0,15m~∞、0,15m以内の近距離ロック(縁ランブ点波)フォーカスロック可能、無限速(∞)撮影可能、クローズアップ撮影可能 150 100: EV5.5 (F3.5・1/49) - EV16.5 (F18·1/280秒) フィーカスロック可能、 150 100: EV5.5 (F3.5・1/49) - EV16.5 (F18·1/280秒) フィーカスロック可能、 150 100: EV5.5 (F3.5・1/49) - EV16.5 (F18·1/280秒) フィーカス 度 自動投送(502 25~163 3000) - 京が、近距離ロック時点波、 ホートフォーカスフレーム、近接修正マーク、 総ランプ: AF,AEロック用点灯、近距離ロック時点波、 ホランプ: フラッシュ発光時、未充電時点灯、低輝度警告時点波 一点灯、近距離ロック時点波、 ホランブ: フラッシュスチック機構、連動範囲(150 100): 0.75m~5.3m、 を光間隔: 約3秒 フッシュ自動発光・フラッシュのN→フラッシュのFF→セルフタイマー→無限速撮影→クローズアップ接続 ファインタイマー 電子式、作動時間: 約10秒、 ホランブが7秒間点灯した後約3秒間点波、途中解除可能 0.5m~0.75m、0.5m以下および0.75m以上レリーズロック 電か、0.5m~0.75m、0.5m以下および0.75m以上レリーズロック 参考と反は食動砂点と、途中巻き戻し可能 アイルム 枚数計 順算式、液晶パネルに表示 巻半位は 全側整り形、液晶パネルに常時表示 50%フラッシュ発光の時: 約355本(24枚増リフィルム) 電 第50%フラッシュ発光の時: 約355本(24枚増リフィルム) 電 150%フラッシュ発光の時: 約355本(24枚増リフィルム) 電 150%フラッシュ発光の時: 約355本(24枚増リフィルム) 電 150%フラッシュ発光の時: 約355本(24枚増リフィルム) 電 150%フラッシュ発光の時: 約355本(24枚増リフィルム) 電 150% 150%での音でで高さが音からの大の形式を使わから表面積 1 m′当たり1 50%であらからのかの形式を使わからの表面でありまりには、150%でありにあり、150%での音でで高面が目のじまり1.50%でありのから表面積 1 m′当たり1 50%でありにありまり 50%の一分にから面が自から180度の範囲にじょろで1807mのの元素を機材の外部表面積 1 m′当たり1 50%でありまりには、500~500mの高さで高面が180度の範囲にじょろで1807mのの分類を機材の外部表面積 1 m′当たり1 50%でありには、500~500mの高さで高面が180度の範囲にじょろで1807mの分類を機材の外部表面積 1 m′当とり1.50%でありには、500~500mの高さで高面が180度の範囲にじょろで1807mの分類を機材の外部表面積 1 m′当とり1.50%でありには、50%でありには、50%でありには、50%でありには、50%でありには、50%でありには、50%でありには、50%でありには、50%でありを持続されるようには、50%でありには、50%であ		24×36mm
■	レンズ	コニカレンズ、28mm F3.5(7群8枚構成)、レンズ前面に防塵ガラス
 シャッター プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、1/4~1/280秒、2秒パルブ付 煮 店 調 節 赤外線/ンスキャンアライブよ自動焦点、撮影範囲:0.75m~∞.0.75m以内の近距離ロック(録ランブ点滅)フォーカスロック可能、無限速(∞) 撮影可能、クローズアップ撮影可能 G 出 調 節 GS型光素子使用のプログラム自動露出調節 B 1 図 節 GS型光素子使用のプログラム自動露出調節 T マイレム感度 自動設定(SO 25~ISO 3200) フィルム感度 自動設定(SO 25~ISO 3200) フィルム感度 生物では、低寒度を含め、大きないのでは、大きないでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大	パワースイッチ	電源ONでオートローディング・シャッターロック解除・液晶点灯、30分後自動的に電源OFF、電源残量マーク表示、
 煮 歳 講 前 赤外線ノンスキャンアクディブ北自動焦点、撮影範囲:0.75m~∞.0.75m以内の近距離ロック(録ランブ点減)フォーカスロック可能、無限速(∞)撮影可能、クローズアップ撮影可能 3 出 調 節 にび受光素子使用のプログラム自動露出調節 カ 光 範 囲 防50 100: EV5.5 (F3.5・1/49) - EV16.5 (F18·1/280秒) フィルム多度 自動投送(S0.25c-103.3200) ファインダー 実像式ファインダー、倍率0.35倍、オートフォーカスフレーム、近接修正マーク、縁ランプ: AF,AEロック明点域、伝写度管告時点域 ファインダー 表は見乗りの低環度時に自動発光するフラッシュ発光時、未充電時点灯、低輝度管告時点域 ア ラ ッ シ ユ 手は4限界の低環度時に自動発光するフラッシュマチック機構、運動範囲(ISO 00): 0.75m~5.3m、発光期隔:約3秒 モード切換え機構 ファッシュ自動発光・フラッシュのN→フラッシュのFF→セルフタイマー無限速撮影→クローズアップ撮影の6 モードを循環、液晶パネルに表示であるデーターン・ステッショのの6 モードを循環、液晶パネルに表示であるデーターン・ステックでは、音楽を戻し食自動停止、途中巻き戻してカーズアップの.5mmへ0.75mm、0.5mm以7.5kg/び7.7bm以上レリーズロックを表した食自動停止、途中巻き戻し可能でカード・アート 液晶表示式デジタルウォッチで成と、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示が単位はよで観撃可能、液晶パネルに常時表示の10年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示が単位はよで観撃可能、液晶パネルに常時表示の10年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示が単位はよで観りで記、液晶パネルに常時表示の10年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示が単位はまで観撃可能、液晶パネルに常時表示の10年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示が単位はまで観撃可能、液晶パネルに常時表示の10年までの4年までの4年目で10年が開発が表している方向が表面では10年までの4年までの4年までの4年までの4年までの4年までの4年までの4年までの4		 電源OFFでシャッターロック・液晶消灯・セルフタイマーキャンセル
フォーカスロック可能、無限減(の)撮影可能、クローズアップ撮影可能	シャッター	プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、1/4~1/280秒、2秒バルブ付
置 出 調 節 135億光素子使用のプログラム自動露出調節 測 光 顧 間 SO 100: EV5.5 (F.3.5-1/4号) - EV15.5 (F18·1/280秒) フィルム 感度 自動設定(ISO 25~ISO 2300) ファイングー 実像式ファインダー、倍率0.35倍、オートフォーカスフレーム、近接修正マーク、総ランブ: AF,AEロック申点灯、近距側ロック時点減、赤ランブ: フラッシュ発光時、未充電時点球、低輝度警告時点減 ラッシュ 年ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、連動範囲(ISO 100): 0.75m~5.3m、免光間隔: 約3秒 フッシュ自動発光・フラッシュのN→フラッシュのFF→セルフタイマー→無限遠撮影→クローズアップ接援の6 モードを循環、液晶バネルに表示 セルフタイマー 電子式、作助時間: 約10秒、赤ランブが7秒間点灯した後約3秒間点減、途中解除可能 フィルム 拾 送 電動式、バワースイッチでスタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン巻を戻し自動停止、途中巻き戻し可能 フィルム枚数計 頼算式、液晶バネルに表示 オート デート 機晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示が単位はて調整可能、液晶パネルに常時表示 電 数 90%フラッシュ発光の時: 約355本(24枚撮リフィルム) 電 数 リチウえ電池(CR5205-34) コ 地域・300-5000mの高さで結画から180度の範囲にじょろで102/mmの水量を機材の外部表面積 1 m′当とり1分間で含計5分間以上散水	焦点調節	赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、撮影範囲:0.75m~∞、0.75m以内の近距離ロック(緑ランプ点滅)、
期 光 範 囲 SO 100 : EV5.5 (F2.5-1/4b) - EV16.5 (F18-1/280杪) フィルム 感 度 市販定定 (SO 25~ ISO 3200) フィイン ダー 実像式ファインダー、信車0.35倍、オートフォーカスフレーム、近接修正マーク、繰ランプ: AF,AEロック印 実像式ファインダー、信車0.35倍、オートフォーカスフレーム、近接修正マーク、繰ランプ: AF,AEロック印 点灯、近距離ロック時点減、赤ランプ: フラッシュ発光時、未充電時点灯、低輝度警告時点減 フラッシュ 手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュンチック機構、連動範囲 (ISO 100): 0.75m~5.3m、発光間隔: 約3秒 モード切換え機構 フラッシュ自動発光→フラッシュON→フラッシュOFF→セルフタイマー・無限連撮影→クローズアップ振動の6モードを循環、液晶パネルに表示の6モードを循環、液晶パネルに表示でサービスタイマーの75m、0.5mの1.75m し.5mの1.75m以上リーズロック 電子式、作動時間: 約10秒、赤ランブが7秒間点灯した後約3秒間点減、途中解除可能フェルム 会 送 電動式、パワースイッチでスタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン巻を戻し程度 100円の75m 0.5mの1.75m 以上リースイック フィルム 枚数計 順算式、液晶パネルに表示 スタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン巻を戻し程度 100円の75mの1.75mの1.5mの1.75m以上リーストローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン巻を戻し信息的形式、メワースイッチでスタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリート トアート 次温能(CR52537) コ 乗頭・JIS保護等線4(防法形)、意味・いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のないもの に続く300〜500mの高さで鉛直から180度の範囲にじょろで101/mnの水量を機材の外部表面積 1 m 当 5 リリ・ラ は 15 分間以上的大		フォーカスロック可能、無限速(∞)撮影可能、クローズアップ撮影可能
フィルム感度 自動設定(ISO 25~ISO 3200) ファインダー 実像式ファインダー、信率0.35倍、オートフォーカスフレーム、近接修正マーク、綴ランブ: AF,AEロック印点灯、近距離ロック印点域、赤ランブ: フラッシュ発光時、未充電時点灯、低輝度警告時点域、分光間隔: 約3秒 モード切換え機構 フラッシュ自動発光→フラッシュON→フラッシュOFF→セルフタイマー →無限遠撮影→クローズアップ撮影の6モードを循環、液晶パネルに表示 電力・大きに 大動時間: 約10秒、赤ランブが7秒間点灯した後約3秒間点滅、途中解除可能 セルフタイマー 電子式、代動時間: 約10秒、赤ランブが7秒間点灯した後約3秒間点滅、途中解除可能 クローズアップ 個割式、パワースイッチでスタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン 巻き戻し食自動停止、途中巻き戻し旬能 フィルム 枚数計 順算式、液晶パネルに表示 本中 ボード デート ト デート 物性位まで調整可能、液晶パネルに表示 かり 単位まで表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示が単位まで調整可能、液晶パネルに常時表示 1 ト デート 機能表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示が単位はで振り変した。液晶水ネルに常時表示 1 世報・JS保護等級4(防沫形)、意味・いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のないもの 試験・300~500mの高さで結直から180度の範囲にじょろで102/mmの水量を機材の外部表面積1 m'当たり15間で含計5分間以上散水		CdS受光素子使用のプログラム自動露出調節
ファインダー 実像式ファインダー、倍率0.35倍、オートフォーカスフレーム、近接修正マーク、減ランブ: AF,AEロック町点点、ボランブ: フラッシュ発光時、未充電時点式、低輝度警告時点減 アラッシュとは、振見の上には、「大田町ロック町点点、ボランブ: フラッシュ発光時、未充電時点式、低輝度警告時点減 アラッシュ AR、近距隔ロック町点点、ボランブ: フラッシュ発光時、未充電時点式、低輝度警告時点減 を光光開除: 約3秒 アラッシュ B動泉光・フラッシュ OFF→セルフタイマー 無限速播影→クローズアップ撮影 フラッシュ B動泉光・フラッシュ OFF→セルフタイマー 無限速播影→クローズアップ撮影 フライン 日本 日本 では、一般 一次 アップ 大田		
点灯、近距離ロック時点減、赤ランブ:フラッシュ発光時、未充電時点灯、低輝度警告時点減 フラッシュ 手が北段界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、連動範囲(ISO 100):0.75m~5.3m、発光間隔:約3秒 モード切換え機構 フラッシュ自動発光・フラッシュのNーフラッシュOFF→セルフタイマー・無限遠撮影→クローズアップ接置の6モードを循環、海晶パネルに表示 セルフタイマー 電子式、作動時間:約10秒、赤ランブが1秒間点灯した後約3秒間点減、途中解除可能 クローズアップ 0.5m~0.75m(0.5m以上レリーズロック フィルム 給 送 電動式、パワースイッチでスタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン 巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能 カイート デート 海温表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示 お単位とて調整可能、添晶パネルに表示 カリーカン・大きによりであるし、150%フラッシュ発光の時:約35本(24枚撮リフィルム) 電 アナウム電池(CR205:3V) コ、オートデート用としてリチウム電池(CR205:3V) コ 乗頭・JIS保護を移転(防法形)、影味・いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のないもの 試験・300~500mの高さで鉛直から180度の範囲にじょろで101/mnの水量を機材の外部表面積 1 m 当 に り う 間で合計 5 分間以上的 大部 で	フィルム感度	自動設定(ISO 25~ISO 3200)
フ ラ ッ シ ュ	ファインダー	実像式ファインダー、倍率0.35倍、オートフォーカスフレーム、近接修正マーク、緑ランプ:AF,AEロック時
 完光間隔:約3秒 モード切換え機構 フラッシュ自動発光ーフラッシュON→フラッシュOFF→セルフタイマー→無限連撮影→クローズアップ撮影の6モードを循環、液晶パネルに表示の6モードを循環、液晶パネルに表示で1を1の1の1の1の1の1の1の1の1の1を1を1を1を1を1を1を1を1を1		点灯、近距離ロック時点滅、赤ランプ:フラッシュ発光時、未充電時点灯、低輝度警告時点滅
モード切換え機構 フラッシュ自動発光→フラッシュON→フラッシュOFF→セルフタイマ→無限速撮影→クローズアップ撮影 の6モードを循環、液晶パネルに表示 電子式、作動時間:約10秒、赤ランブが7秒間点灯した後約3秒間点減、途中解除可能 クローズアップ フィルム	フラッシュ	
の6モードを循環、液晶パネルに表示 セルフタイマー 電子式、作動時間: 約10% ホランプが7秒間点灯した後約3秒間点減、途中解除可能 クローズアップ 0.5m~0.75m 0.5m以下および0.75m以上レリーズロック フィルム 拾 送 電動式、パワースイッチでスタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン 巻き皮と後自動停止、途中巻き戻し可能 フィルム枚数計 順算式、液晶パネルに表示 オート デート 液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示 粉単位まで創整可能、液晶パネルに常時表示 電 週 9年の金融化2015年501 コ、オートデート用としてリチウム電池(CR20253V) コ 生 活 防 水 種類・JIS保護等級4(防沫形)、意味・いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のないもの 試験・300~500mの高さで結画から180度の範囲にじょろで101/mnの水量を機材の外部表面積1 m 当たり1 分間で含計5分間以上散水		発光間隔:約3秒
セルフタイマー 電子式、作動時間:約10秒、赤ランブが7秒間点灯した後約3秒間点減、途中解除可能 クローズアップ 0.5m~0.75m、0.5m以下および0.75m以上レリーズロック マイルム 給送 電 助式、パワースイッチでスタートキるオートローディング、自 勤巻き上げ、フィルム終了でオートリターン 巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能 フィルム枚数計 原算式、液晶パネルに表示 オート アート 液晶炭式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示 抄単位まで調整可能、液晶パネルに常時表示 50%フラッシュ発光の時:約35本(24枚撮リフィルム) 電 選 リチウム電池(CR2025:3V) コ、オートデート用としてリチウム電池(CR2025:3V) コ は頻・300~500mの高さで高直から180度の範囲にじょろで10ℓ/mmの水量を機材の外部表面積 1 ㎡当たり 1 分間で含計5分間以上散水	モード切換え機構	フラッシュ自動発光→フラッシュON→フラッシュOFF→セルフタイマー→無限遠撮影→クローズアップ撮影
フィルム 絵 送 電動式、パワースイッチでスタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン 巻き戻し徒自動停止、途中巻き戻し可能 順算式、液晶パネルに表示 オート デート 液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示 杉単位 生 行動学 値 と 10%フラッシュ発光の時 : 約35本(24枚捷)リフィルム) 電		
巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能 フィルム枚数計 順算式、液晶パネルに表示 オートアート 液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示 移単位まで調整可能、液晶パネルに常時表示 撮影可能本数 50%フラッシュ発光の時:約35本(24枚撮リフィルム) 電 週 リチウ産働(2CR5-54) コ、オートデート用としてリチウム電池(CR2025-3V) コ 生 活 防 水 揺類・JIS保護等級4(防洗形)、趣味・いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のないもの 試験・300~500mの高さで鉛直から180度の範囲にじょろで10ℓ/minの水量を機材の外部表面積1㎡当たり1分間で含計5分間以上散水		
フィルム 枚 数計 順算式、液晶ペネルに表示 オート デート 液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示 秒単位まで問整可能、液晶パネルに常時表示 援影 可 能 本 数 50%フラッシュ発光の時:約35本(24枚援リフィルム) 電	フィルム給送	
オート デート 液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示 粉単位まで調整可能、液晶パネルに常物表示 50%フラッシュ発光の時: 約35%エ(24枚振りフィルム)		
一		
機 影 可 能 本 数 50%フラッシュ発光の時:約35本(24枚撮りフィルム) 電 夢 リチウム電池(CR56V) コ、オートデート用としてリチウム電池(CR2025:3V) コ 生 活 防 水 概頼・JIS保護等級4(防沫形)、意味・いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のないもの 試験・300~500㎜の高さで鉛直から180度の範囲にじょろで10ℓ/minの水量を機材の外部表面積 ㎡当たり 分 間で合計 5 分間以上散水	オートデート	
 理		
生 活 防 水 機類・JIS保護等級4(防沫形)、 趣味・いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のないもの試験・300~500mの高さで鉛直から180度の範囲にじょろで10ℓ/minの水量を機材の外部表面積 1 ㎡当たり 1 分 間で合計 5 分間以上散水		
試験・300〜500mmの高さで鉛直から180度の範囲にじょろで10½/minの水量を機材の外部表面積 1 ㎡当たり 1 分間で合計 5 分間以上散水		
間で合計 5 分間以上散水	生活防水	
大きさ・重さ オートデートなし;145×78×63.5mm、400g(電池別)、オートデート付;145×78×66.5mm、410g(電池別)		
	大きさ・重さ	オートデートなし;I45×78×63.5mm、400g(電池別)、オートデート付;I45×78×66.5mm、4I0g(電池別)

* 上記性能については当社試験条件によります。 * 製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。